

Go Go Bird PRO<sup>®</sup>

WZ-GGB01-BLRE

## スタートアップガイド




## セット内容



Go Go Bird PRO 本体 ×1



日本語マニュアル×1

日本語スタートアップガイド  
×1 (本書)専用リチウムイオンバッテリー ×2  
(1つは本体に取り付け済)

ドライバー×1



専用USB充電器×1





コントローラー×1

もしGo Go Birdやコントローラー、その他アクセサリ類が取り出しにくい場合は、トレーを押さながら裏側から押し出すようにして取り出してください。

## Go Go Bird PRO 本体へ電池をセットする


1 Go Go Bird PRO本体の専用バッテリーの固定ネジを緩めてフタを開けてください。

2 向きに注意して、専用バッテリーのコネクタを接続してください。

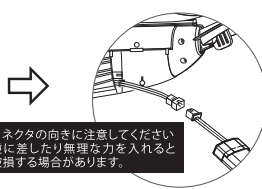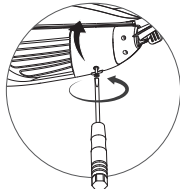

コネクタの向きに注意してください。逆に差したり無理な力を入れると破損する場合があります。

専用バッテリー接続後はケーブルとバッテリーをうまく収納してフタを閉めてしっかりとネジ留めしてください。

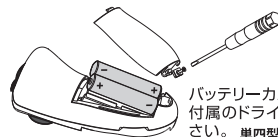

バッテリーカバーの固定ネジを付属のドライバーで外してください。単四型乾電池2本(別売り)

## コントローラー各部名称

リモコンインジケータ  
緑: 高度制限モード  
青: フリーフライトモード  
点滅: 電池容量低下

インジケータ色切替

反時計回りの旋回



トリガーボタン


ジョイスティック

電源ボタン  
(フライトモード)

時計回りの旋回

8の字の旋回

## コントローラーに電池を入れる

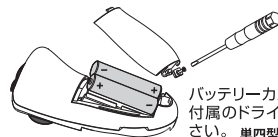

バッテリーカバーの固定ネジを付属のドライバーで外してください。単四型乾電池2本(別売り)



スピードアップ

左旋回

右旋回

スピードダウン


リモコンインジケータ  
グリーン: 高度制限モード  
ブルー: フリーフライトモード

電源ボタン  
/フライトモード

## 電源のON/OFF

### 《Go Go Bird PRO 本体》

Go Go Bird PRO 本体下の電源ボタンを一度押しすとONになりLEDインジケータが点灯します。もう一度電源ボタンを押すとLEDインジケータが消灯しOFFになります。

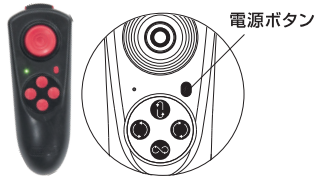


### 《コントローラー》

コントローラーの電源ボタンを一度押しすとONになりLEDインジケータが点灯します。電源ボタンを長押しするとLEDインジケータが消灯しOFFになります。

## ペアリングをする

### コントローラーとGo Go Bird本体のペアリング方法（初回のみ）

Go Go Bird本体の電源ボタンを一度押し、緑色のLEDインジケータが点灯していることを確認します。  
コントローラーの電源が切れている状態で、コントローラーのトリガーボタンと8の字ボタンを同時に押しながらコントローラーの電源ボタンを押します。  
Go Go Bird本体のLEDインジケータが点滅したらペアリング完了です。

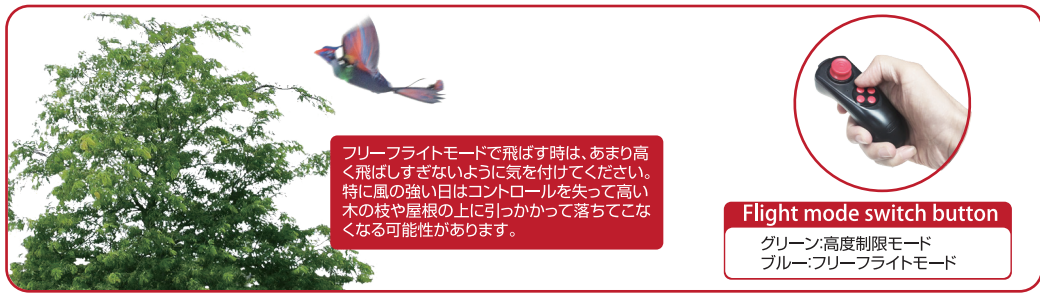

## 本体尾部の角度を切り替えることで速度モードを変更できます。



## 》》 FOLLOW ME 《《



商品の詳細はこちらのQRコードからご確認ください。

<https://newseed.co.jp/model/wz-ggb01/>

※ご覧になる際はバケット通信料がかかります。

