

WEZONE ゴーゴバード・プロ Go Go Bird PRO[®] スタートアップガイド正誤表

このたびは、弊社製品 Go Go Bird PRO をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の簡易マニュアルの「スタートアップガイド」に誤りがありました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のようにお詫びして訂正いたします。


Go Go Bird PRO には「スタートアップガイド」と「日本語マニュアル」が付属しております。
そのうち「スタートアップガイド」に専用バッテリーの装着方法について誤りがありました。

誤



スタートアップガイド

- 1 Go Go Bird PRO本体の専用バッテリーの固定ネジを緩めてフタを開けてください。

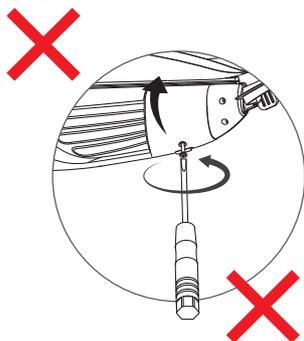


正



日本語マニュアル

- 1 Go Go Bird PROフタを開けて、向きに注意して、専用バッテリーのコネクタを接続してください。

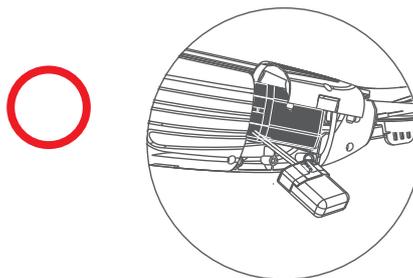

バッテリーのフタには固定ネジはございません。
付属の専用ドライバーはコントローラーのバッテリーカバー固定の為に使用します。

お問い合わせ：



販売元
株式会社

Newseed

TEL:042-401-8337
(平日10時~12時/13時~18時)
E-mail:support@newseed.co.jp

2023.04.03