

Neckband type waterproof wireless earphone


SPORTS
TYPE

ネックバンド式防水ワイヤレスイヤホン スポーツタイプ



取扱説明書

219-218049

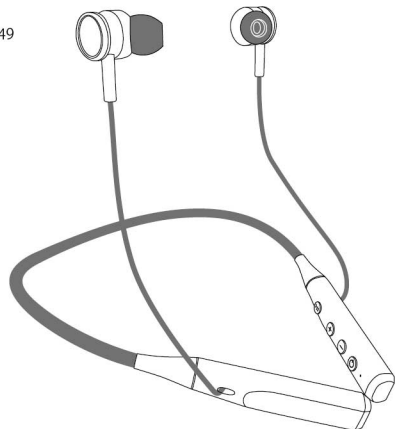

製品特長

- ◆首にかけて使用するネックバンド式で、ランニング時の使用や長時間使用でも耳からも外れにくい構造を実現
- ◆iPhoneでの音楽再生に最適なAACコーデックに対応
- ◆柔らかいシリコン素材と個性的な形状のウイングのサポートで耳に優しくフィット
- ◆イヤホンにマグネットを搭載し、使用しない時はまとめておく事ができるため、イヤホンが落ちにくい設計
- ◆マルチポイント接続にも対応しているので、同時に2台のスマートフォンなどを接続可能
- ◆ハンズフリー通話用マイク搭載でテレワークなどにも最適

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの方、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必要なときに参照できるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

下記の内容は人への危害、財産の損害を防止するため必ずお守りください。誤った使い方をしたときに生じる危害や傷害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負う可能性がある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する可能性がある内容」です。

警告

■自転車やバイク、自動車を運転中は事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。■歩行中にご使用の際は音量を上げすぎると大変危険ですので、必ず周囲の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。■病院内や医療用電気機器のある場所で使わないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。■航空機内では使わないでください。本製品からの電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。■火災報知器などの自動制御機器の近くで使わないでください。本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。■心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から20cm程度以上離してください。本製品からの電波がペースメーカーの動作に影響を与える場合があります。■雷の時に使用しないでください。異常動作や落雷の危険があります。■本製品の端子や機器の接続部分にゴミやホコリ、ペットの毛などの異物が付着した状態でご使用されますと大変危険ですのでご注意ください。ショートによる発火、火災、やけどの原因となります。■機器の接続は確실히行ってください。差し込みが不完全な場合、発火や感電、ショートの原因となります。■端子部に金属類や異物を差し込まないでください。ショートや発熱、発火の原因となります。■加熱したり火に近づけたりしないでください。けがや思わぬ事故の原因となります。■濡れた手で端子部に触れないでください。感電のおそれがございます。■風呂場など、水分や湿気が多い場所では使用しないでください。発熱や発火、感電のおそれがございます。■乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがや思わぬ事故の原因となります。■本製品を使用中に布や布団でおおったり直に当たらないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。■使用中、異常に熱くなる、異臭がする、煙が出る、その他の異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。万が一このような現象が起きた場合は素手で触らないでください。けがや発火、発熱の原因となります。

注意

■長時間続けて大音量で聞くことによる耳に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。■使用中に気分が悪くなったり別に異常を感じた場合、イヤホンを取り外した時にイヤピースが耳の奥に残り取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。■使用後は必ず本製品を取り外してください。けがや思わぬ事故の原因となります。■バッテリーがはずれた状態の機器には絶対に接続しないでください。■プラグやコネクタは種類、向きを確認して真っ直ぐ抜き差しをしてください。コネクタの形状が異なる機種には使用できません。無理に接続しないでください。■本製品を接続機器から取り外す際は、必ずコネクタ部分をしっかりと持ち外してください。ケーブル部分を持って引き抜かないでください。また、コードをスマートフォンなどの機器に巻き付けしないでください。断線や故障の原因となります。

使用上のご注意 ご使用前にご確認ください

- ご使用になる際は、接続する機器の音量を最小にし、徐々に音量を上げてください。●交通機関や公共の場所では、音楽の音量や通話マナーにご注意のうえ、ご使用ください。
- 使用する機器の各種データは必ず控えを取ってから使用してください。本製品を使用中に万が一データが破損、消失しても当社では一切の保証や責任を負いません。電子マネー対応機で万が一不具合が生じた場合についても同様です。この場合の対応については事前にサービス提供事業者にご確認のうえご使用ください。●パッケージに記載されている数値や表現は目安です。同様の動作を保証するものではありません。■端末がBluetoothプロファイルのA2DPに対応していない場合は、本製品での音楽再生はできません。■全てのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。また、全ての機器での動作を保証するものではありません。■一部端末の特性により連動しない場合がありますので、ご利用になる端末の取扱説明書で必ずご確認ください。■本製品は完全防水ではありません。水濡れにご注意ください。水や汗が付着した場合はすくすく拭き取ってください。内部に水や汗が入り込むと故障の原因となりますのでご注意ください。●充電時は必ず充電ポートのキャップを閉めてご使用ください。●充電完了後は本製品を充電から取り外してください。●付属の充電ケーブルは充電専用のためデータ転送はできません。本製品専用のため、他の機器には使用しないでください。また、付属品以外のケーブルを本製品に使用しないでください。■本製品のお手入れは柔らかい布や乾いた布を使用してください。薬品などは使用しないでください。●直射日光を避け極端な温度状況下での保管や使用はしないでください。●本製品は日常生活の範囲内での利用を想定しており、過熱な環境(高温多湿・強い直射日光など)では、色落ち・変色・変形などを生じる場合があります。■本製品を本来の用途以外での使用はしないでください。また本製品を摔ける、衝撃を与える、強く引っ張る、圧迫するなど、負担をかけるような使い方を誤った使い方は事故や故障の原因となりますので絶対に禁止してください。■本製品が傷ついたり破損した場合は、また経年劣化による変質、機能低下などの現象を感じたときは直ちに使用を中止してください。それらに起因する故障やトラブルに関して当社は一切の責任を負いません。
- 充電時電池が液漏れした時は、素手で液にさわらないでください。目に入った場合は、手でこすらずすぐに水道水などで流水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。●本製品はリチウムイオン電池を使用しているため、廃棄するときは、地方自治体の条例にしたがってください。●Bluetoothのロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社Newseedはライセンスに基づいて使用しております。●本説明書では一部を除きTMおよびRマークを明記しておりません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。そのため日本国内で使用する際は無線局の免許は必要ありません。●Bluetoothの周波数は2.4GHz帯を使用しております。●電子レンジの周辺や無線LAN機器、デジタルコードレス電話機など、2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ音切れが発生することがあります。●本製品と各機器を接続する際は、機器の取扱説明書をよく読んで行ってください。■本製品の仕様や外觀などは改良のため予告なく変更する場合がございます。■記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。■本製品の保守・サポートの適用範囲は日本国内のみとさせていただきます。●上記の注意・警告および使用上の注意は安全のため必ずお読みください。上記の内容に反した使い方や誤った使い方をされた場合、当社では一切の保証や責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

充電方法

イヤホン本体の充電ポートに付属の充電ケーブルを差し込み、ケーブルの反対側を電源の入ったUSB充電器やパソコンなどのUSBポートに接続すると充電が開始されます。充電中はインジケーターが赤色で点灯し、充電が完了すると青色に変わります。

ペアリング登録方法 (Bluetooth機器との初期登録)

Bluetoothイヤホンを使用するには、最初にスマートフォンなどの接続機器とペアリング登録を行う必要があります。ペアリング登録完了後、Bluetoothが有効の状態且つ両方の電源が入っている場合に、自動でペアリング接続が行われます。

※両方の機器が10m以上離れていると接続されることがあります。

スマートフォンとペアリング

- 1 スマートフォンの設定でBluetoothをONにして、Bluetoothのイヤホンを検索します。(スマートフォンの取扱説明書をご参照ください。)
- 2 イヤホンのインジケーターが赤色/青色に交互点滅するまでマルチファンクションボタン(以降MFボタン)を長押しします。
- 3 スマートフォンのデバイスリストからイヤホン名「EA1WN18」を選択します。
 - ※PINコードの要求がある場合は「0000」を入力してください。
- 4 イヤホンのインジケーターが青色でゆっくり点滅する状態になればペアリング登録は完了です。

パソコンとペアリング

- 1 イヤホンのインジケーターが赤色/青色に交互点滅するまで、MFボタンを長押しします。
- 2 PC側のBluetoothコントロールソフト、またはOS標準のソフト(例:IVTソフト)を起動しBluetoothデバイス検索メニューを選択します。イヤホンを検出すると、デバイスリストにデバイス名「EA1WN18」が表示されます。
- 3 「EA1WN18」を選択し、「このデバイスペアリングします」を選択します。
 - ※PINコードの要求がある場合は「0000」を入力してください。
- 4 イヤホンのインジケーターが青色でゆっくり点滅する状態になればペアリング登録は完了です。
 - ※手順はパソコンやOSによって異なる場合がありますので、詳しくはパソコンのマニュアルに従ってください。

マルチポイント接続

この機能は、同時に2台のスマートフォンなどBluetooth機器を接続することができます。同時待ち受けはできませんが、同時通話はできません。

マルチポイント接続方法

- 1 1台目のBluetooth機器(スマートフォンなど)とペアリングします。
- 2 イヤホンの電源をOFFにし、1台目の機器のBluetoothをOFFにします。
- 3 再度イヤホンペアリングモードにします。
- 4 2台目のBluetooth機器とペアリングします。
- 5 1台目の機器のBluetoothをONにすると、マルチポイント接続が完了します。(接続されない場合はイヤホン電源を一旦OFFにし再度ONにしてください。)

製品仕様

- | | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| ◎スピーカー再生周波数:
20Hz-20KHz | ◎ワンセグ(SCMS-T):
再生可能 | ◎バッテリー容量: 120mAh |
| ◎Bluetoothバージョン:
Bluetooth5.0 | ◎通信距離: 約10m*2 | ◎保護機能: 過充電/過放電/
短絡保護 |
| ◎Bluetoothプロファイル:
HSP / HFP / A2DP / AVRCP*1 | ◎連続再生時間: 約12時間 | ◎首掛け長さ: 約425mm |
| ◎オーディオコーデック:
SBC/AAC | ◎充電時間: 約90分 | ◎イヤホン長さ: 約185mm |
| | ◎通話時間: 約11時間 | ◎本体重量: 約28.5g |
| | ◎待機時間: 約100時間 | |
| | ◎防水等級: IPX4*2 | |

*1 HSP-イヤホンと通信 / HFP-ハンズフリー通話 / A2DP-ステレオ音声イヤホンに伝送 / AVRCP-AV機器のリモコン機能
*2 通信距離は目安です。周辺環境や建物構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線での干渉により受信距離が短くなる場合があります。
*3 本製品はJIS規格においてIPX4(防水)のテストをクリアした商品です。

機能と操作方法

電源ON / OFF	電源がOFFの状態では電源ボタンを2秒間長押しすると、電源がONになります。(インジケーターが青色で3回点滅、音声で「Power on」が流れます。) 電源がONまたはスタンバイのときは、電源ボタンを2秒間長押しすると電源がOFFになります。(インジケーターが赤色で3回点滅、音声で「Power off」が流れます。)
ペアリングモード登録と解除	ペアリング登録は左記の「ペアリング登録方法」をご参照ください。ペアリング登録を解除する場合は、スマートフォンやパソコンの設定からペアリング登録を解除してください。 ※解除方法に関しては接続する機器のマニュアルをご確認ください。 ※Bluetooth機器とのペアリング登録が完了すればイヤホンの電源をONにするだけで自動的にペアリング接続されます。
充電警告	インジケーターが赤色で1回点滅、ピー音が鳴り音声「Low battery please charge」が流れたらバッテリー残量が少ないことを示します。
言語切換え	未接続時にMFボタンを2回押しすると、英語 / 中国語に切替えることができます。

◆音楽再生

音楽再生 / 一時停止	MFボタンの短押しで音楽の再生 / 一時停止を行うことができます。
音量調節	「+」ボタン短押しで音量が上がります。「-」ボタン短押しで音量下がります。(音量が最大、または最小になるとピー音がなります。)
曲送り / 曲戻し	「+」ボタン長押しで次の曲を再生します。「-」ボタン長押しで曲の先頭に戻ります。すぐにもう一度「-」ボタン長押しすると、前の曲に戻ります。


◆ハンズフリー通話

電話に出る	電話に出るには、着信音が鳴っている間に電源ボタンを短押しします。
電話を終える	通話を終えるには、電源ボタンを短押しします。
着信拒否	着信中に電源ボタンを2秒長押しすると掛かってきた電話を拒否します。
リダイヤル	スタンバイ時に電源ボタンを2度短押しすると、最後の発信相手に電話を掛けることができます。
音量調節	通話中: 「+」ボタン短押しで通話音量が上がります。「-」ボタン短押しで通話音量下がります。 着信中: 「+」ボタン短押しで着信音量が上がります。「-」ボタン短押しで着信音量下がります。

◆ボイスアシスタント

ボイスアシスタントのON / OFF	スタンバイ時にMFボタンを1秒長押しするとスマートフォンの音声認識機能を使用することができます。(お使いの機種によっては使用できない場合があります。)
--------------------	---

各部の名称

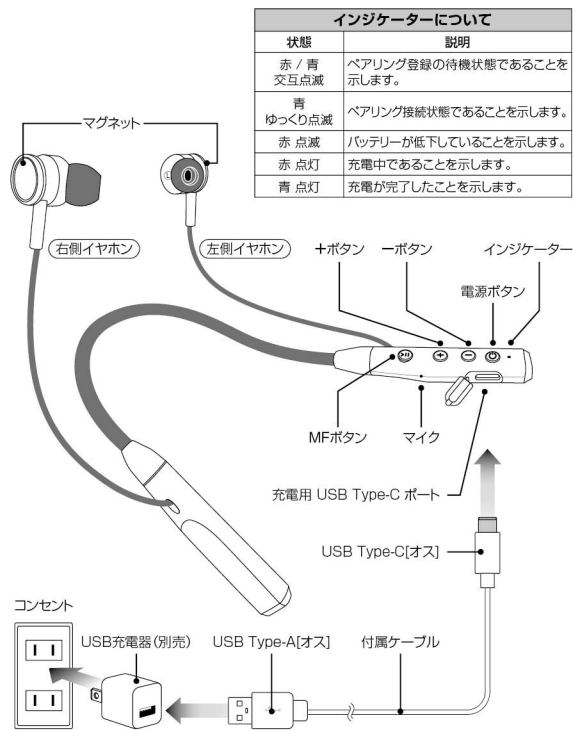

インジケーターについて	
状態	説明
赤 / 青 交互点滅	ペアリング登録の待機状態であることを示します。
青 ゆっくり点滅	ペアリング接続状態であることを示します。
赤点滅	バッテリーが低下していることを示します。
赤点灯	充電中であることを示します。
青点灯	充電が完了したことを示します。

付属ケーブルは本製品の充電専用です。スマートフォンへの充電には使用できません。

「故障かな？」と思ったら

- イヤホンの電源がONにならない
 - ➔バッテリーが充電されていることを確認してください。バッテリー電圧が低いと動かないことがあります。
- 音楽再生時に音が出ない
 - ➔イヤホンとスマートフォン、またはパソコンとの接続を確認してください。接続していない場合は、再接続しボリュームを調整してください。
- スマートフォンやパソコンでイヤホンを検出できない
 - ➔スマートフォンで検索する時に、イヤホンがペアリングモードになっていることをご確認ください。(ペアリング方法については「ペアリング登録方法」を参照してください。)